DENVER®

TFD-1914MC

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.

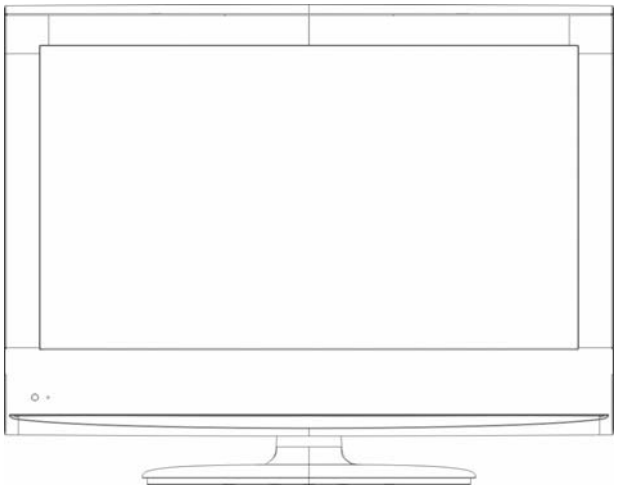

19" TFT LCD MPEG4/MPEG2 DVBT+DVBC+DVD COMBO

Bedienungsanleitung

- PAL/SECAM B/G, D/K, I L/L'
- AC 110-240V 50/60Hz
- EINGÄNGE: HDMI, YPBPR, AV, SCART, PC, USB, CI
- VIDEOTEXT
- NTSC WIEDERGABE
- INTEGRIERTER DVD-PLAYER

INHALT

Inhalt ····· 1

Wichtige Sicherheitshinweise ····· 2

Warn- und Vorsichtshinweise ····· 3

Bedienelemente (TV) ····· 4

Geräterückseite ····· 5

Fernbedienung ····· 6-7

PVR ····· 8-16

Ersteinstellungen (DVD) ····· 17-18

Störungserkennung ····· 19

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

STROMSCHLAGGEFAHR
NICHT ÖFFNEN

W A R N U N G : ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG GERÄTEGEHÄUSE NICHT ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM VERBRAUCHER WARTBAREN TEILE IM INNERN DES GERÄTS. REPARATUR UND WARTUNG NUR DURCH FACHPERSONAL.

Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.

Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

WARNUNG: ZUR VERMEIDUNG VON FEUER UND STROMSCHLAG GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN. STELLEN SIE KEINE MIT WASSER GEFÜLLTEN GEGENSTÄNDE (WIE VASEN) AUF DEM GERÄT AB.

VORSICHT

Öffnen Sie das Gerät nicht, nehmen Sie keine Veränderungen vor, nehmen Sie Einstellungen nur vor, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Der LCD-Bildschirm ist aus Glas und kann zerbrechen, wenn er stark angestoßen wird oder herunterfällt. Verletzungsgefahr! Wischen Sie das Gerät nur trocken ab. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker. Während eines Gewitters ziehen Sie bitte Netzstecker und Antennenkabel ab. Der Fernseher steht unter Hochspannung. Reparaturen nur durch einen autorisierten Kundendienst.

Bei Fehlfunktionen ziehen Sie vorübergehend den Netzstecker, damit stellt sich das Gerät zurück.

WARN- UND VORSICHTSHINWEISE

Vorsicht

Führen Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts ein. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Gerät.

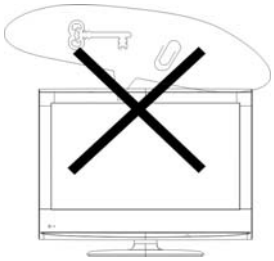

Vorsicht

Führen Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts ein, das kann zu Feuer und Stromschlag führen.

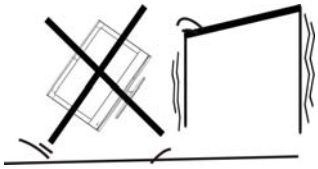

Vorsicht

Stellen Sie das Gerät nicht auf eine unstabile Fläche. Das kann zu Schäden und Verletzungen führen.

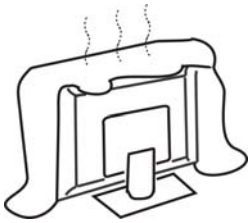

Vorsicht

Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze. Ordnungsgemäße Ventilation ist zum Schutz der elektronischen Komponenten notwendig.

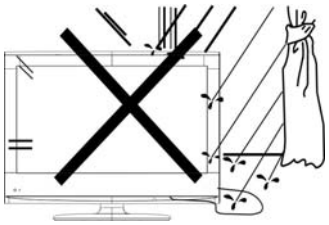

Warnung

Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie den Fernseher nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

Frontansicht Fernseher

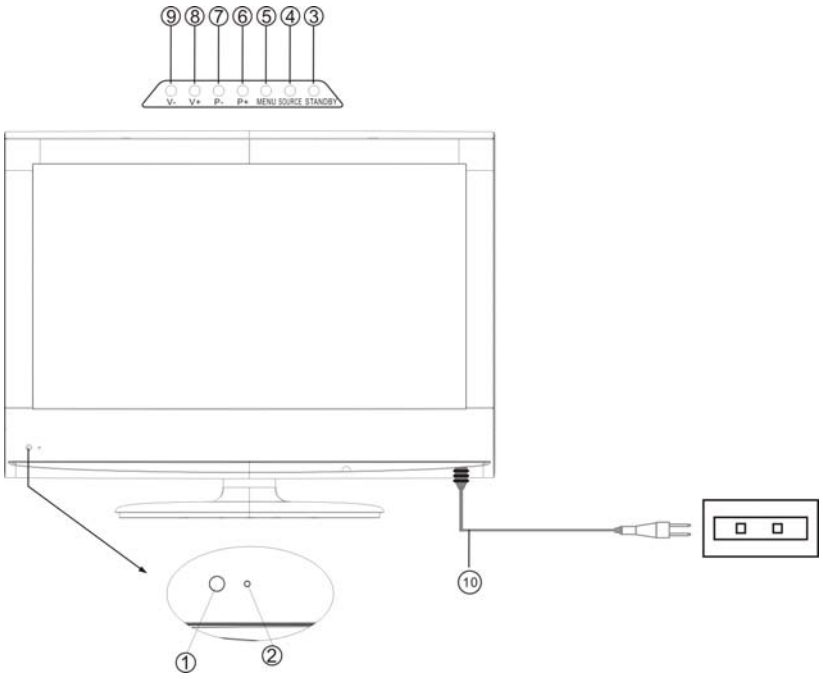

1. Sensor Fernbedienung
2. LCD-Statusanzeige
3. Ein/Stand-by
4. QUELLE
5. MENÜ
6. Kanalwahl+
7. Kanalwahl –
8. Lautstärke +
9. Lautstärke –
10. AC IN 110-240V~50/60Hz

Fernseher einschalten
Stellen Sie den Fernseher korrekt auf und schließen Sie das Netzteil am Netzteileingang DC 12 V auf der Rückseite an. Schließen Sie das Netzteil an der Steckdose an, die LCD-Statusanzeige leuchtet rot/grün und der Fernseher ist im Stand-by/Arbeitsmodus. Im Stand-by-Modus schalten Sie den Fernseher mit der Stand-by-Taste ein, die Statusanzeige leuchtet nun grün. Es dauert einen kurzen Moment, bevor das Bild angezeigt wird.

Fernseher ausschalten
Drücken Sie die Stand-by-Taste, um den Fernseher wieder in Stand-by-Modus zu versetzen, danach ziehen Sie bitte den Netzstecker.

HINWEIS
Ist der Fernseher als Eingangsquelle gewählt, es liegt jedoch für 5 Minuten kein Eingangssignal an, so schaltet sich das Gerät in Stand-by-Modus. Bei Auswahl anderer Eingangsquellen begibt sich der Fernseher nicht automatisch in Stand-by-Modus. Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte den Netzstecker.

GERÄTERÜCKSEITE

KOPFHÖRER
ANT
SPDIF
PC-A IN
VGA
USB
HDMI
YPbPr
RCA
SCART
DC IN 12 V NETZTEILEINGANG

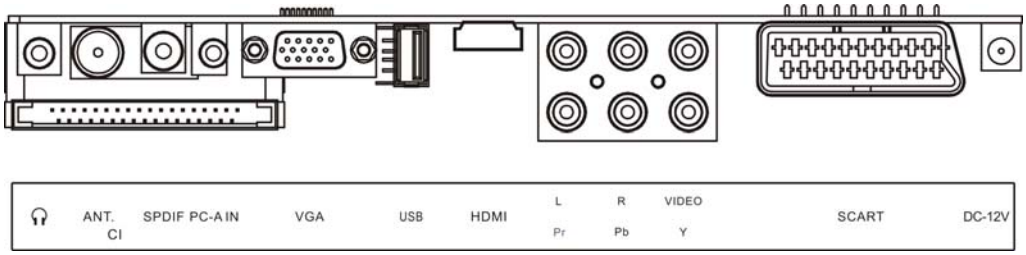

HINWEIS:

Vorsicht beim Anschluss anderer Geräte

Beim Anschluss externer Geräte an diesem Fernseher lesen Sie bitte die Bedienungsanleitungen der externen Geräte ebenfalls aufmerksam durch. Schalten Sie alle Geräte vor dem Anschluss aus.

Achten Sie stets auf einen korrekten Anschluss.

Der USB-Port dient ausschließlich der AKTUALISIERUNG der Firmware.

Fernbedienung

STANDBY: LCD-Fernseher ein und ausschalten (Stand-by-Modus).
AUTO: Automatische Bildschirmkonfiguration als PC-Monitor.
MUTE: Stummschaltung. Mit erneutem Tastendruck oder **VOL+** Stummschaltung wieder aufheben.
0-9: Zifferntasten zur Direkteingabe eines Fernsehkanals. Im Videotext Eingabe von Seitenzahlen.
-/--: Eingabe mehrstelliger Kanalnummern, beispielsweise - für 1, -- für 11, --- für 111, ---- für 1111.

: Rückkehr zum vorherigen Kanal.

CH+/-: Kanalwahl aufwärts/abwärts.
VOL+/-: Lautstärke erhöhen/verringern.
ASPECT: Bildformat wählen.
NICAM: Im ATV-Modus Audioformat umschalten: Stereo/ Dual I/II/Mono. Bei anderen Eingangsquellen Audiomodus zwischen Links/Rechts umschalten.
DISPLAY: Kanalinformationen anzeigen.
▼ / ▲ / ◄ / ► /**OK:** Navigation im Menü, Systemeinstellungen vornehmen.
MENU: Im TV-Modus Bildschirmmenü anzeigen.
EXIT: Menü oder Untermenü verlassen.
SOURCE (KÄLLA): tryck för att välja indatakälla.
PMODE: Bildmodus umschalten.
SMODE: Tonmodus umschalten.
SLEEP: Automatische Ausschaltzeit einstellen.
FAV: Im TV-Modus Favoritenliste aufrufen.
FAV+/-: Favoritenkanal wählen.
EPG: Elektronische Programmzeitschrift aufrufen.
TEXT: Videotext aufrufen oder verlassen.
HOLD: Im Videotext Seite halten, nicht umblättern.
TV/RADIO: Zwischen TV- und RADIO-Modus umschalten.
SUBTITLE: Untertitel aufrufen und umschalten.
INDEX: Im Videotext INDEX-Seite aufrufen.
REVEAL: Im Videotext versteckte Informationen anzeigen und ausblenden.
SUBPAGE: Im Videotext Unterseite aufrufen.
LANG: Audiosprachen aufrufen und umschalten.
▶II: Wiedergabe/Pause oder Zeitverschiebung starten.
■ : Wiedergabe oder Aufnahme beenden.

Fernbedienung (DVD-Player)

⏮ : Skip- zum vorherigen Kapitel.

⏭ : Skip+ zum nächsten Kapitel.

◀◀ : Zeitverschiebung oder schneller Rücklauf.

▶▶ : Zeitverschiebung oder schneller Vorlauf.

ROT/GRÜN/GELB/BLAU: Farbtasten zur Navigation.

ROT/GRÜN/GELB/BLAU: Navigationstasten im TV-Modus

⏏ **:** Disc ausgeben.

⏮/⏭ : Skip+/- zum nächsten/vorherigen Kapitel (DVD).

◀◀/▶▶**:** Schneller Vorlauf/Rücklauf mit 5 verschiedenen Geschwindigkeiten. Mit ⏯ Rückkehr zur Normalwiedergabe.

REPEAT: Wiederholung Titel (DVD) oder alle Tracks (CD).

⏯ : Wiedergabe starten und unterbrechen (Pause).

⏹ : Wiedergabe beenden.

TITLE: DVD: Titelmenü aufrufen, mit ✥ navigieren und mit **OK** Auswahl bestätigen.

VCD: PBC-Funktion aktivieren/deaktivieren.

ZOOM: Vergrößerungen aufrufen und umschalten.

Bitte beachten Sie: Diese Funktion haben Sie nicht für alle DVDs.

ANGLE: Kamera-Blickwinkel aufrufen und umschalten.

Bitte beachten Sie: Die Blickwinkelanzeige blinkt, wenn eine Szene aus verschiedenen Kamera-Blickwinkeln aufgezeichnet wurde.

I▶: Zeitlupe aufrufen und umschalten.

D MENU: Stammmenü aufrufen (DVD).

PROG: Playlist programmieren.

SUBTITLE: Untertitel aufrufen und umschalten (DVD-abhängig).

AUDIO: Filmsprache umschalten (DVD-abhängig).

DVD SETUP: DVD-Einstellungsmenü aufrufen.

D DISP: DVD-Bildschirmmenü aufrufen.

GOTO: Bestimmte Stelle auf der Disc aufrufen.

A- B: Benutzerdefinierten Abschnitt wiederholen.

EINGANGSQUELLE WÄHLEN

- Mit **INPUT** zeigen Sie das Menü der Eingangsquellen an.
- Mit ▼ / ▲ wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle.
- Mit **OK** bestätigen Sie Ihre Eingabe.

ALLGEMEINE BEDIENUNGSHINWEISE

- Mit **MENU** zeigen Sie das **Hauptmenü an**.
- Mit ◄ / ► wählen Sie das einzustellende Menü.
- Mit **OK** oder ▼ rufen Sie ein Untermenü auf.
- Mit ▼ / ▲ wählen Sie den Menüpunkt, mit **OK** rufen Sie ihn auf und mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.
- Mit **MENU** oder **EXIT** kehren Sie in das vorherige Menü zurück.

Einstellungsassistent

Der Einstellungsassistent unterstützt Sie bei den ersten Einstellungen des Fernsehers.

Einstellungsassistent (1)

Mit ▼ / ▲ wählen Sie Ihre Sprache.

Mit **OK** bestätigen Sie und gehen Sie zum nächsten Schritt.

Mit ► wählen Sie „Abbrechen“. Bei Auswahl von „Ja“ wird der Einstellungsassistent beim nächsten Einschalten wieder angezeigt.

Einstellungsassistent (2)

Mit ▼ / ▲ wählen Sie Ihr Land.

Mit **OK** bestätigen Sie und gehen Sie zum nächsten Schritt.

Mit ► wählen Sie „Zurück“ oder „Abbrechen“, mit **OK** bestätigen Sie Ihre Eingabe.

Einstellungsassistent (3)

Mit **OK** starten Sie die automatische Kanalsuche.

Mit ▼ navigieren Sie zur unteren Zeile und mit ◄ / ► wählen Sie „Zurück“ oder „Abbrechen“.

Weitere Einzelheiten zur Kanalsuche finden Sie auf den Seiten 19-20.

Einstellungsassistent (4)

Mit **MENU** oder **EXIT** beenden Sie die Kanalsuche.

Videomenü

Mit **MENU** auf der Frontblende oder mit **MENU** auf der Fernbedienung rufen Sie das Hauptmenü auf.

Mit ◄ / ► wählen Sie im Hauptmenü VIDEO, mit **OK** oder ▼ rufen Sie das Menü auf.

1. Mit ▼ / ▲ /◄ / ► wählen Sie den einzustellenden Menüpunkt.
2. Mit **OK** rufen Sie den Menüpunkt auf, mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor oder drücken Sie ▼ / ▲ zur Auswahl.
3. Nach der Einstellung drücken Sie **MENU** oder **EXIT** zum Speichern und zur Rückkehr in das vorherige Menü.

Helligkeit: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Helligkeit**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ◄ /► nehmen Sie die Einstellung vor.

Kontrast: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Kontrast**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ◄ /► nehmen Sie die Einstellung vor.

Farbsättigung: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Farbsättigung**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ◄ /► nehmen Sie die Einstellung vor.

Bildschärfe: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Bildschärfe**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ◄ /► nehmen Sie die Einstellung vor.

Bildmodus

Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Bildmodus**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ▼ / ▲ wählen Sie zwischen Benutzer, Standard, Sanft und Lebhaft.

Mit **PMODE** auf der Fernbedienung können Sie den Bildmodus direkt einstellen.

Farbtemperatur

Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Farbtemperatur**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ▼ / ▲ wählen Sie zwischen Kalt, Normal und Warm.

NR (Rauschunterdrückung)

Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **NR**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ▼ / ▲ wählen Sie zwischen Aus, Gering, Mittel und Hoch.

MPEG Rauschunterdrückung

Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **MPEG NR**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ▼ / ▲ wählen Sie zwischen Aus, Gering, Mittel und Hoch.

Kinomodus

Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Kino**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ▼ / ▲ wählen Sie zwischen Aus, Gering, Mittel und Hoch.

Audiomenü

Mit **MENU** auf der Frontblende oder mit **MENU** auf der Fernbedienung rufen Sie das Hauptmenü auf.

Mit ◄ / ► wählen Sie im Hauptmenü **AUDIO**, mit **OK** oder ▼ rufen Sie das Menü auf.

1. Mit ▼ / ▲ /◄ / ► wählen Sie den einzustellenden Menüpunkt.
2. Mit **OK** rufen Sie den Menüpunkt auf, mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor oder drücken Sie ▼ / ▲ zur Auswahl.
3. Nach der Einstellung drücken Sie **MENU** oder **EXIT** zum Speichern und zur Rückkehr in das vorherige Menü.

Lautstärke: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Lautstärke**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ◄ /► nehmen Sie die Einstellung vor.
Balance: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Balance**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ◄ /► nehmen Sie die Einstellung vor.
Höhen: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Höhen**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ◄ /► nehmen Sie die Einstellung vor.
Bässe: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Bässe**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ◄ /► nehmen Sie die Einstellung vor.
SPDIF-Ausgang: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **SPDIF-Ausgang**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ▼ / ▲ wählen Sie zwischen **Aus, PCM und RAW**.
Equalizer: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Equalizer**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ▼ / ▲ wählen Sie zwischen **Rock, Country, Jazz, Klassik, Blues, Standard und Benutzer.**
Nur im benutzerdefinierten Modus können Sie den Equalizer personalisieren.

TV-Menü

Mit **MENU** auf der Frontblende oder mit **MENU** auf der Fernbedienung rufen Sie das Hauptmenü auf.
Mit ◄ / ► wählen Sie im Hauptmenü TV, mit **OK** oder ▼ rufen Sie das Menü auf.

1. Mit ▼ / ▲ /◄ / ► wählen Sie den einzustellenden Menüpunkt.
2. Mit **OK** rufen Sie den Menüpunkt auf, mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor oder drücken Sie ▼ / ▲ zur Auswahl.
3. Nach der Einstellung drücken Sie **MENU** oder **EXIT** zum Speichern und zur Rückkehr in das vorherige Menü.

Kanalbearbeitung: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Kanalbearbeitung**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf.
Dienstart: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Dienstart**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit **OK** nehmen Sie die Einstellung vor.

Netzwerk: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Netzwerk**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ▼ / ▲ wählen Sie zwischen Alle, Row Ridge, Crystal Palace, Digital Finland und Winter Hill.
Mit der **ROTEN** Taste auf der Fernbedienung benennen Sie einen Kanal um. Mit ▼ / ▲ wählen Sie die Schriftzeichen.
Mit der **GRÜNEN** Taste löschen Sie einen Kanal.
Mit der **GELBEN** Taste tauschen Sie einen Kanalplatz.
Mit der **BLAUEN** Taste verschieben Sie einen Kanal.
FAV: Mit ▼ / ▲ wählen Sie einen Favoritenkanal, mit ► wählen Sie FAV und mit **OK** bestätigen Sie. Drücken Sie erneut **OK**, um den Kanal wieder aus der Favoritenliste zu entfernen.
Sperre: Mit ▼ / ▲ wählen Sie einen zu sperrenden Kanal, mit ► sperren Sie ihn und mit **OK** bestätigen Sie. Drücken Sie erneut **OK**, um den Kanal wieder zu entsperren.
Skip: Mit ▼ / ▲ wählen Sie einen zu überspringendem Kanal, mit ► überspringen Sie ihn und mit **OK** bestätigen Sie. Drücken Sie erneut **OK**, um den Kanal nicht mehr zu überspringen.
Auto Suche: Mit ▼ / ▲ wählen Sie **Auto Suche**, mit **OK** rufen Sie die Funktion auf.
Mit ▼ / ▲ wählen Sie **Analog**, mit **OK** starten Sie die Kanalsuche, mit ▼ / ▲ wählen Sie **Digital**, mit **OK** rufen Sie die Funktion auf.
DVB-T: Mit ▼ / ▲ wählen Sie **Antenne**, mit **OK** starten Sie die Suche nach DVB-T-Kanälen.
DVB-C: Mit ▼ / ▲ wählen Sie **Kabel**, mit **OK** stellen Sie die Informationen für die DVB-C-Suche ein.
Netzwerk ID: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Netzwerk ID**, mit **OK** rufen Sie die Funktion auf. Mit ◄ / ► wählen Sie **Auto** oder geben Sie die ID mit den Zifferntasten ein. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung und zur Rückkehr in das vorherige Menü.
Frequenz: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Frequenz**, mit **OK** rufen Sie die Funktion auf. Mit ◄ / ► wählen Sie **Auto** oder geben Sie die Frequenz mit den Zifferntasten ein. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung und zur Rückkehr in das vorherige Menü.
Symbolrate: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Symbolrate**, mit **OK** rufen Sie die Funktion auf. Mit ◄ / ► wählen Sie **Auto** oder geben Sie die Symbolrate mit den Zifferntasten ein. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung und zur Rückkehr in das vorherige Menü.
Demodulation: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Demodulation**, mit **OK** rufen Sie die Funktion auf. Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Auto\16QAM\64QAM\128QAM\256QAM** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung und zur Rückkehr in das vorherige Menü.
Dienstart: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Dienstart**, mit **OK** rufen Sie die Funktion auf. Mit ▼ / ▲ wählen Sie **Alle** oder **Frei empfangbar**. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung und zur Rückkehr in das vorherige Menü.
Scantyp: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Scantyp**, mit **OK** rufen Sie die Funktion auf. Mit ▼ / ▲ wählen Sie **Schnellsuche** oder **Vollsuche**. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung und zur Rückkehr in das vorherige Menü. Mit ▼ / ▲ wählen Sie **Start**, drücken Sie **Start**, um mit der Suche zu beginnen. Nach der Einstellung drücken Sie ▼ / ▲ und wählen Sie **Start**, drücken Sie **Start**, um mit der Suche zu beginnen.
Manuelle Suche: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Manuelle Suche**, mit **OK** rufen Sie die Funktion auf.
Kanalnummer: Mit ◄ / ► wählen Sie **Kanalnummer**, mit ▼ / ▲ nehmen Sie die Einstellung vor.
Farbsystem: Mit ◄ / ► wählen Sie **Farbsystem**, mit ▼ / ▲ wählen Sie zwischen **Auto**, **SECAM** und **PAL**.
Tonsystem: Mit ◄ / ► wählen Sie **Tonsystem**, mit ▼ / ▲ wählen Sie zwischen BG, L/L', D/K und I.
AFT: Mit ◄ / ► wählen Sie **AFT**, mit ▼ / ▲ wählen Sie zwischen **Ein** und **Aus**.
Frequenz: Mit ◄ / ► wählen Sie **Frequenz**, mit ▼ / ▲ nehmen Sie die Einstellung vor.

SETUP MENU
Mit **MENU** auf der Frontblende oder mit **MENU** auf der Fernbedienung rufen Sie das Hauptmenü auf. Mit ◄ / ► wählen Sie im Hauptmenü **SETUP**, mit **OK** oder ▼ rufen Sie das Menü auf.

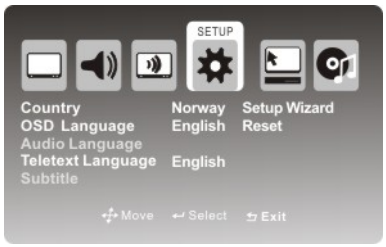

1. Mit ▼ / ▲ /◄ / ► wählen Sie den einzustellenden Menüpunkt.
2. Mit **OK** rufen Sie den Menüpunkt auf, mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor oder drücken Sie ▼ / ▲ zur Auswahl.
3. Nach der Einstellung drücken Sie **MENU** oder **EXIT** zum Speichern und zur Rückkehr in das vorherige Menü.

Land: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Land**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ▼ / ▲ wählen Sie aus.
OSD-Sprache: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **OSD-Sprache**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ▼ / ▲ wählen Sie aus.
Videotextsprache: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Videotextsprache**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ▼ / ▲ wählen Sie aus.
Rückstellung: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Rückstellung**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ▼ / ▲ wählen Sie zwischen Ja und Nein.
Einstellungsassistent: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Einstellungsassistent**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ▼ / ▲ wählen Sie zwischen Ja und Nein.
Bei Auswahl von „Ja“ wird der Einstellungsassistent (Seite 17) aufgerufen.

Zeitmenü
Mit **MENU** auf der Frontblende oder mit **MENU** auf der Fernbedienung rufen Sie das Hauptmenü auf. Mit ◄ / ► wählen Sie im Hauptmenü **ZEIT**, mit **OK** oder ▼ rufen Sie das Menü auf.

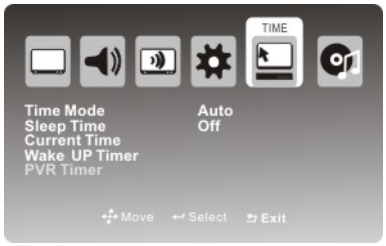

1. Mit ▼ / ▲ /◄ / ► wählen Sie den einzustellenden Menüpunkt.
2. Mit **OK** rufen Sie den Menüpunkt auf, mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor oder drücken Sie ▼ / ▲ zur Auswahl.
3. Nach der Einstellung drücken Sie **MENU** oder **EXIT** zum Speichern und zur Rückkehr in das vorherige Menü.

Zeitmodus: Mit ▼ / ▲ wählen Sie **Zeitmodus**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ▼ / ▲ wählen Sie zwischen Auto und Manuell.
Sleeptimer: Mit ▼ / ▲ wählen Sie **Sleeptimer**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ▼ / ▲ wählen Sie aus.
Uhrzeit: Mit ▼ / ▲ wählen Sie **Uhrzeit**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf.
Datum: Mit ▼ / ▲ wählen Sie Jahr, mit ▼ / ▲ stellen Sie das Jahr ein. Wählen Sie Monat und Tagesdatum auf die gleiche Weise.
Zeit: Mit ◄ / ► wählen Sie Stunde, mit ▼ / ▲ stellen Sie die Stunden ein. Wählen Sie die Minuten auf die gleiche Weise.
BITTE BEACHTEN SIE: Nur wenn der Zeitmodus auf „Manuell“ eingestellt ist, können Sie die Uhrzeit einstellen.

Bitte beachten Sie: Sommerzeit und Region ID gelten nur für Australien.
Einschaltzeit: Mit ▼ / ▲ wählen Sie **Einschaltzeit**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf.
Die Einstellung erfolgt wie die Uhrzeit.
MENÜ SONSTIGES
Mit **MENU** auf der Frontblende oder mit **MENU** auf der Fernbedienung rufen Sie das Hauptmenü auf.
Mit ◄ / ► wählen Sie im Hauptmenü **SONSTIGES**, mit **OK** oder ▼ rufen Sie das Menü auf.

1. Mit ▼ / ▲ /◄ / ► wählen Sie den einzustellenden Menüpunkt.
2. Mit **OK** rufen Sie den Menüpunkt auf, mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor oder drücken Sie ▼ / ▲ zur Auswahl.
3. Nach der Einstellung drücken Sie **MENU** oder **EXIT** zum Speichern und zur Rückkehr in das vorherige Menü.

USB: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **USB**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf.
SLOT: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **SLOT**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf.
Partition: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Partition**, mit ◄ / ► wählen Sie aus.
Auswahl: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Auswahl**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf.
Alle: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Alle**, mit ◄ / ► / ▼ / ▲ wählen Sie die Art der Datei.
Foto: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Foto, mit ◄ / ► / ▼ / ▲ wählen Sie das gewünschte Foto aus, mit **OK** zeigen Sie das gewählte Foto an.
Musik: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Musik**, mit ◄ / ► / ▼ / ▲ wählen Sie die gewünschte Musikdatei, mit **OK** wird der Musiktitel abgespielt.
Film: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Film**, mit ◄ / ► / ▼ / ▲ wählen die gewünschte Filmdatei, mit **OK** wird der Filmtitel abgespielt.
Format: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Format**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf.
Wählen Sie zwischen **FAT32, EXT3** und **EXT2** mit ▼ / ▲ und wählen Sie mit **OK** aus, ein Dialogfenster wird angezeigt.
Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie Ja, mit **OK** formatieren Sie das Gerät. Anderenfalls brechen Sie die Formatierung ab. Weitere Informationen finden Sie unter USB.
Bildformat: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Bildformat**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf, mit ▼ / ▲ wählen Sie zwischen Auto, 16:9 Breitbild, 16:9 Zoom, 16:9 Untertitel und 4:3.
Kindersicherung: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Kindersicherung**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf.
Geben Sie das Passwort ein, das werksseitige Passwort lautet „8888“.
Elternsperre: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Elternsperre**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf, mit ▼ / ▲ wählen Sie zwischen Ein und Aus. Ist die Elternsperre deaktiviert (Aus), dann muss kein Passwort eingegeben werden.
Bewertung: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Bewertung**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf, mit ▼ / ▲ wählen Sie zwischen 3 und 18.
Passwort ändern: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Passwort ändern**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf.
Nach der Eingabe des alten Passwortes wird ein Dialogfenster für das neue Passwort angezeigt. Geben Sie das neue Passwort ein. Nach der Eingabe des neuen Passwortes wird ein Dialogfenster zur Bestätigung des neuen Passwortes angezeigt. Wiederholen Sie das neue Passwort. Nach der Bestätigung des neuen Passwortes wird „Passwort geändert!“ angezeigt.
Blauer Bildschirm: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Blauer Bildschirm**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf, mit ▼ / ▲ wählen Sie zwischen Ein und Aus.

SONSTIGE Quellen

AV/YPBPR/HDMI/SCART/DVD
Bitte beachten Sie:

1. *Videomenü und Beschreibung entsprechen ATV. Die detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 13.*
2. *Audiomenü und Beschreibung entsprechen ATV. Die detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 14.*
3. *Einstellungsmenü und Beschreibung entsprechen ATV. Die detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 16.*
4. *Zeitmenü und Beschreibung entsprechen ATV. Die detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 16.*
5. *AV/YPBPR/HDMI/SCART/DVD Quelle nicht TV-Menü.*

PC

PC-Menü
*Mit **MENU** auf der Frontblende oder mit **MENU** auf der Fernbedienung rufen Sie das Hauptmenü auf. Mit ◄ / ► wählen Sie im Hauptmenü **PC**, mit **OK** oder ▼ rufen Sie das Menü auf.*

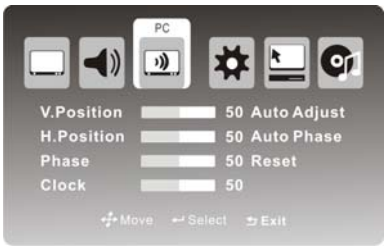

1. *Mit ▼ / ▲ /◄ / ► wählen Sie den einzustellenden Menüpunkt.*
2. *Mit **OK** rufen Sie den Menüpunkt auf, mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor oder drücken Sie ▼ / ▲ zur Auswahl.*
3. *Nach der Einstellung drücken Sie **MENU** oder **EXIT** zum Speichern und zur Rückkehr in das vorherige Menü.*

V.Position : *Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **V.Position**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf, mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.*
H.Position: *Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **H.Position**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf, mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.*
***Phase**: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Phase**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf, mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.*
***Takt**: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Takt**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf, mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor.*
***Autom. Einstellung:** Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Autom. Einstellung**, mit **OK** stellen Sie die vertikale und horizontale Position ein.*
***Autom. Phase:** Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Autom. Phase**, mit **OK** stellen Sie die Phase ein.*
***Rückstellung**: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Rückstellung**, mit **OK** stellen Sie alle Einstellungen zu den Werkseinstellungen zurück.*
Bitte beachten Sie:

1. ***Videomenü und Beschreibung entsprechen ATV. Die detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 13.***
2. ***Audiomenü und Beschreibung entsprechen ATV. Die detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 14.***
3. ***Einstellungsmenü und Beschreibung entsprechen ATV. Die detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 16.***
4. ***Zeitmenü und Beschreibung entsprechen ATV. Die detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 16.***
5. ***Das Menü Sonstiges und Beschreibung entsprechen ATV. Die detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 17.***

DTV-Menü

Mit **MENU** auf der Frontblende oder mit **MENU** auf der Fernbedienung rufen Sie das Hauptmenü auf.
Mit ◄ / ► wählen Sie im Hauptmenü **TV**, mit **OK** oder ▼ rufen Sie das Menü auf.

1. Mit ▼ / ▲ /◄ / ► wählen Sie den einzustellenden Menüpunkt.
2. Mit **OK** rufen Sie den Menüpunkt auf, mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor oder drücken Sie ▼ / ▲ zur Auswahl.
3. Nach der Einstellung drücken Sie **MENU** oder **EXIT** zum Speichern und zur Rückkehr in das vorherige Menü.

EPG: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **EPG**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf. Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie ein Programm und mit **OK** wird rechts daneben ein Erinnerungssymbol angezeigt.
Kabel Auto Suche: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Kabel Auto Suche**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf.
Kabel Manuelle Suche: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Kabel Manuelle Suche**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf.
Bitte beachten Sie: Weitere Details zum DTV-Menü finden Sie auf den Seiten 19-20.

Einstellungsmenü

Mit **MENU** auf der Frontblende oder mit **MENU** auf der Fernbedienung rufen Sie das Hauptmenü auf.
Mit ◄ / ► wählen Sie im Hauptmenü SETUP, mit **OK** oder ▼ rufen Sie das Menü auf.

1. Mit ▼ / ▲ /◄ / ► wählen Sie den einzustellenden Menüpunkt.
2. Mit **OK** rufen Sie den Menüpunkt auf, mit ◄ / ► nehmen Sie die Einstellung vor oder drücken Sie ▼ / ▲ zur Auswahl.
3. Nach der Einstellung drücken Sie **MENU** oder **EXIT** zum Speichern und zur Rückkehr in das vorherige Menü.

Audiosprache: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Audiosprache**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ▼ / ▲ nehmen Sie die Einstellung vor.
Videotextsprache: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Videotextsprache**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ▼ / ▲ nehmen Sie die Einstellung vor.
Untertitel: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Untertitel**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf.
Untertitel: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Untertitel**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf, mit ▼ / ▲ wählen Sie zwischen Ein und Aus.
Bitte beachten Sie:
1. Mit **SUBTITLE** auf der Fernbedienung und ▼ / ▲ stellen Sie die Untertitel direkt ein.
2. Sind die Untertitel deaktiviert, so sind Untertitelmodus und Untertitelsprache grau hinterlegt und können nicht aufgerufen werden.
Untertitelmodus: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Untertitelmodus**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf, mit ▼ / ▲ wählen Sie zwischen Normal und Hörgeschädigte.

DTV

Untertitelsprache: Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Untertitelsprache**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ▼ / ▲ nehmen Sie die Einstellung vor.

Alt. Sprache 1/2/3
Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Alt. Sprache 1/2/3**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ▼ / ▲ nehmen Sie die Einstellung vor.
Bitte beachten Sie: Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 15.
Common Interface
Bitte beachten Sie: Das Menü Common Interface wird nur angezeigt, wenn eine CI-Karte eingesteckt ist.
Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie **Common Interface**, mit **OK** rufen Sie die Einstellung auf und mit ▼ / ▲ nehmen Sie die Einstellung vor.
Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie die **Optionen**, mit **OK** zeigen Sie Detailinformationen zur der CI-Karte an.
Mit **MENU** auf der Frontblende oder mit **MENU** auf der Fernbedienung rufen Sie das Hauptmenü auf.
Mit ◄ / ► wählen Sie im Hauptmenü **SONSTIGES**, mit **OK** oder ▼ rufen Sie das Menü auf.
Bitte beachten Sie:

1. Videomenü und Beschreibung entsprechen ATV. Die detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 13.
2. Audiomenü und Beschreibung entsprechen ATV. Die detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 14.
3. Einstellungsmenü und Beschreibung entsprechen ATV. Die detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 16.
4. Zeitmenü und Beschreibung entsprechen ATV. Die detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 16.
5. Das Menü Sonstiges und Beschreibung entsprechen ATV. Die detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 17.

USB

Drücken Sie **INPUT** auf der Fernbedienung, dann ▼ / ▲ zur Auswahl von **USB**. Drücken Sie **OK** oder ▼ zum Aufrufen der Funktion.

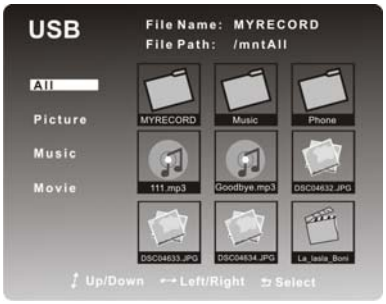

Foto
Mit ▼ / ▲ wählen Sie **Foto**, mit **OK** zeigen Sie den Ordner mit den Fotodateien an.
Mit▼ / ▲ / ◄ / ► wählen das gewünschte Foto.
Mit **OK** zeigen Sie das Foto an.
Mit ◄ / ► wählen Sie , mit **OK** springen Sie zum vorherigen Bild.
Mit ◄ / ► wählen Sie , mit **OK** springen Sie zum nächsten Bild.
Mit ◄ / ► wählen Sie , mit **OK** drehen Sie das Bild im Uhrzeigersinn.
Mit ◄ / ► wählen Sie , mit **OK** drehen Sie das Bild entgegen dem Uhrzeigersinn.
Mit ◄ / ► wählen Sie , mit **OK** zeigen Sie ein Menü an, mit ▼ / ▲ wählen Sie Wiederholung.
Mit ◄ / ► wählen Sie Ein oder Aus.
Mit ▼ / ▲ wählen Sie **Mischen**, mit ◄ / ► wählen Sie Ein oder Aus.
Mit ▼ / ▲ wählen Sie **Intervall**, mit ◄ / ► wählen Sie 3s, 5s oder 10s. Hiermit stellen Sie die Intervallzeit der Diashow ein.
Mit ▼ / ▲ wählen Sie **Übergangseffekt**, mit ◄ / ► wählen Sie zwischen Überblenden, Einfach, Irrgarten, Sepia, Mono oder Verschieben.
Hiermit stellen Sie die Übergangseffekte der Diashow ein.
Mit ◄ / ► wählen Sie ►, mit **OK** zeigen Sie das Bild an.
Musik
Mit ▼ / ▲ wählen Sie **Musik**, mit **OK** zeigen Sie den Ordner mit den Musikdateien an.
Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie den gewünschten Musiktitel.
Mit **OK** starten Sie die Wiedergabe.
Film
Mit ▼ / ▲ wählen Sie **Film**, mit **OK** zeigen Sie den Ordner mit den Videodateien an.
Mit ▼ / ▲ / ◄ / ► wählen Sie den gewünschten Filmtitel.
Mit **OK** starten Sie die Wiedergabe.

ERSTEINSTELLUNGEN (DVD)

ALLGEMEINE HINWEISE FÜR ERSTEINSTELLUNGEN

Mit SETUP rufen Sie das Einstellungsmenü auf. Mit den Navigationstasten ✥ wählen Sie einen Menüpunkt. Mit erneutem Tastendruck auf SETUP kehren Sie zum Fernsehbildschirm zurück.

Folgende Menüpunkte können eingestellt werden:
ALLGEMEIN: Aufrufen der ALLGEMEINEN EINSTELLUNGEN.
AUDIO: Aufrufen der AUDIOEINSTELLUNGEN.
DOLBY: Aufrufen der DOLBY DIGITAL EINSTELLUNGEN.
PRÄFERENZEN: Aufrufen der PRÄFERENZEINSTELLUNGEN.
PASSWORT: Aufrufen der PASSWORTEINSTELLUNGEN.

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

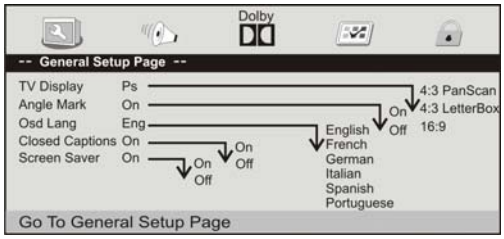

Folgende Menüpunkte können eingestellt werden:
TV DISPLAY: Auswahl des Bildformats.
4:3 PanScan: Anzeige als Pan&Scan.
4:3 LetterBox: Anzeige als Letterbox.
16:9: Anzeige als Breitbild.
BLICKWINKELMARKIERUNG: Anzeige des Blickwinkelsymbols (sofern vorhanden).
UNTERTITEL FÜR HÖRGESCHÄDIGTE: Diese Daten sind im Videosignal einiger Discs verborgen. Vor der Auswahl dieser Funktion vergewissern Sie sich bitte, dass die Funktion von Disc und Fernseher unterstützt wird.
BILDSCHIRMSCHONER: Bildschirmschoner aktivieren/deaktivieren.

AUDIOEINSTELLUNGEN

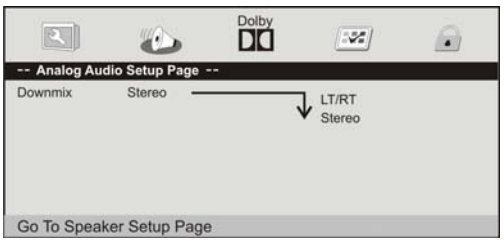

Hier stellen Sie den Lautsprecherausgang ein.
DOWNMIX Stereo
LT/RT: 2-Kanal-Ausgang, Hauptkanal mit Surround.
STEREO: 2-Kanal-Ausgang, Hauptkanal rechts mit rechtem Surround; Hauptkanal links mit linkem Surround.

DOLBY DIGITAL EINTELLUNGEN

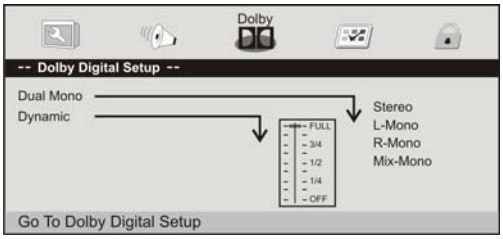

Folgende Menüpunkte können eingestellt werden:
DUAL MONO: Wiedergabemodus, wird nur benutzt, wenn unabhängiges Audio aufgezeichnet ist (1/1 Modus). Wählen Sie zwischen:
DYNAMIK: Dynamische Kompression.

PRÄFERENZEINSTELLUNGEN

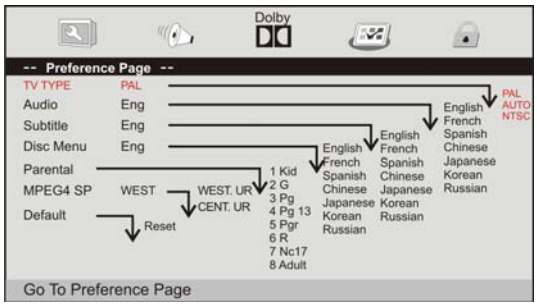

Folgende Menüpunkte können eingestellt werden:
TV-TYP: Auswahl des Farbsystems.
AUDIO: Auswahl der Filmsprache (sofern vorhanden).
UNTERTITEL: Auswahl der Untertitelsprache (sofern vorhanden).
DISCMENÜ: Auswahl der Menüsprache (sofern vorhanden).
KINDERSICHERUNG [nur DVD]: Kontrolle über für Kinder ungeeignete DVDs. Einige DVDs sind mit einem Bewertungsschlüssel codiert. Ist die Bewertung der Disc höher als die Einstellung des Players, so kann sie nicht abgespielt werden. Nach Auswahl der Bewertung der KINDERSICHERUNG schaltet das Gerät zur Seite PASSWORT um. Die Passworteingabe ist zur Umstellung notwendig. Das werksseitig eingestellte Passwort lautet 1369.
MPEG4 SP: Auswahl der MPEG4-Untertitel.
STANDARD: Rückstellung zu den Werkseinstellungen.

PASSWORTEINSTELLUNGEN

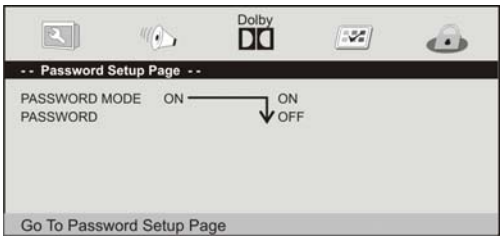

PASSWORTMODUS: Aktivierung/Deaktivierung des Passwortmodus. Bei Deaktivierung wird das Passwort für die Kindersicherung nicht benötigt.
PASSWORT: Wählen Sie das Passwortmenü zur Änderung des Passwortes.

ALTES PASSWORT: Geben Sie das ALTE Passwort ein (Werkseinstellung ist 1369), die Markierung springt automatisch auf NEUES PASSWORT.
NEUES PASSWORT: Geben Sie das NEUE Passwort ein. Geben Sie das Passwort 4-stellig mit den Zifferntasten der Fernbedienung ein, die Markierung springt automatisch auf PASSWORT BESTÄTIGEN.
PASSWORT BESTÄTIGEN: Bestätigen Sie das NEUE Passwort durch erneute Eingabe. Bei falscher Bestätigung bleibt die Markierung hier stehen. Bei korrekter Eingabe springt die Markierung auf OK.
OK: Drücken Sie ENTER zur Bestätigung, wenn die Markierung hier steht.

Hinweis: Mit der Änderung des Passwortes wird ebenfalls das Passwort für die Kindersicherung geändert.
Das werksseitig eingestellte Passwort (1369) ist immer gültig, auch nach der Umstellung des Passwortes.

STÖRUNGSERKENNUNG

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, versuchen Sie bitte zunächst das Problem mit nachstehender Liste selbst zu lösen.

Kein Bild
Überprüfen Sie die anderen Kanäle.
Stellen Sie den Kanal fein ein.
Wählen Sie den entsprechenden Videoeingang auf dem Fernseher.
Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher eingeschaltet ist.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät korrekt angeschlossen ist.

Kein Ton oder verzerrter Ton
Wählen Sie den entsprechenden Audioeingang auf dem Fernseher.
Stellen Sie den Kanal fein ein.
Möglicherweise Störung durch Haushaltsgerät.
Richten Sie die Antenne neu aus (bei Zimmerantenne).
Vergewissern Sie sich, dass die Audiokabel korrekt angeschlossen sind.

Fernbedienung funktioniert nicht
Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus, falls diese erschöpft sind.
Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor vorn auf dem DVD-Player aus.
Entfernen Sie Hindernisse zwischen DVD-Player und Fernbedienung.
Bitte achten Sie auf die Reichweite der Fernbedienung (8 m).

„KEIN SIGNAL“ wird angezeigt (PC-Modus)
Überprüfen Sie die Verkabelung.
Vergewissern Sie sich, dass sich der Computer nicht im Energiesparmodus befindet.
Vergewissern Sie sich, dass TV-Eingang auf PC eingestellt ist.

„UNGÜLTIGES FORMAT“ wird angezeigt (PC-Modus)
Vergewissern Sie sich, dass Eingangseinstellung und Monitorspezifikationen kompatibel sind.
Überprüfen Sie die Verkabelung.

LED-Statusanzeige leuchtet, aber kein Bild
Überprüfen Sie Einstellung des Monitors: Kontrast, Helligkeit.
Überprüfen Sie die Verkabelung.

Punkte auf dem Bildschirm
Einige Pixeldefekte, rote grüne oder blaue Punkte auf dem Bildschirm sind völlig normal.

Passwort vergessen?

Geben Sie im Passwortmenü das Masterpasswort 4886 ein.

Mit dem Masterpasswort können Sie wieder ein neues Passwort einstellen.

Schützen Sie Ihr Passwort.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

DENVER®

www.denver-electronics.com

ALLE RECHTE VORBEHALTEN. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S